

primus

KATALOG
PROFESIONÁLNÍ
PRÁDELENSKÉ TECHNIKY



SC/SP
ŘADA

ODPRUŽENÉ PRAČKY
S VYSOKÝMI
OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ



SC65 SP10 SPS10

STRANA 4

RX
ŘADA

NEODPRUŽENÉ PRAČKY S ODSTŘEDĚNÍM



RX80 RX105, 135 RX180, 240, 280

FX
ŘADA

ODPRUŽENÉ PRAČKY
S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ



FX65 FX80 FX105 FX135 FX180 FX240

FXB
ŘADA

HYGIENICKÉ, BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY
S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ



FXB180 FXB240 FXB280

STRANA 12

MB
ŘADA

HYGIENICKÉ, BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY
S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ



MB33 MB44

SD
ŘADA

PROFESIONÁLNÍ
BUBNOVÉ SUŠIČE



DAM6/C/HP SD10 SDS10

STRANA 4

T (HP)
ŘADA

PRŮMYSLOVÉ
BUBNOVÉ SUŠIČE



T9 (HP) T 11, 13, 16 (HP) T13/13 TAMS13 T24, 35

STRANA 16

I
ŘADA

VÁLCOVÉ SUŠÍCÍ ŽEHLIČE



I25 I30 I33 I50 IF50, IR50

STRANA 20



RX350



RX520

STRANA 6



FX280

STRANA 8



FX 350, 450, 600



FS800, 1000, 1200

STRANA 10

FX, FS
ŘADA

ODPRUŽENÉ
PRAČKY
S VYSOKÝMI
OTÁČKAMI
ODSTŘEDĚNÍ



MB66

STRANA 12



MB70



MB90, 110



MB140, 180

STRANA 14

DX
ŘADA

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE



DX11, 13, 16



DX24



DX25, 34



DX13/13



DX20/20



DX55



DX77, 90

STRANA 18



IFF50



PŘÍČNÝ SKLÁDAČ



STOHOVAČ



180, IF80, IR80, IFF80

STRANA 22

PROFESIONÁLNÍ PRAČKY PROFESIONÁLNÍ SUŠIČE

SP/SD ŘADA

SP10	SPC10	SPS10	SPSC10
SD10	SDC10	SDS10	SDSC10
SC65	DAMC6		
DAM6	DAM6 HP		



SPC10

SDC10

POPIS PRAČKY

- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Volně stojící odpružená pračka: může být instalována na jakýkoliv povrch
- Inovovaný systém odpružení pračky - výrazné snížení vibrací
- Integrovaná přední násypka se čtyřmi přihrádkami.
- Otevírání dveří v úhlu 180° pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Vestavěný mincovník odolný proti násilnému otevření
- Vypouštěcí čerpadlo ve standardu, volitelně vypouštěcí ventil
- Šedé lakované horní, přední a boční panely
- Elektrický ohřev nebo připojení na horkou vodu
- 6 pracích programů
- Programové tlačítko k doplňkovému programování:
 - Předpírky
 - Prodloužení pracího času
 - Extra máchání
- LED kontrolky zobrazující aktuální průběh pracího programu
- Zobrazení času do konce pracího programu

POPIS SUŠIČE

- Galvanizovaný buben
- Velký prachový filtr umístěný ve dveřích - snadné čištění
- Výkonný ventilátor zajišťuje krátkou dobu sušení a snižuje provozní náklady
- Otevírání dveří v úhlu 180° pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Vestavěný mincovník odolný proti násilnému otevření
- Šedé lakované horní, přední a boční panely
- Elektrický nebo plynový ohřev
- 4 sušící programy
- LED kontrolky zobrazující aktuální průběh pracího programu
- Zobrazení času do konce programu



DAM6/DAMC6
DAM6 HP

SC65

SP10

SPS10

SDS10

SDH10

SD10

TYP		SC65	SP10	SPC10
KAPACITA	kg	6,5	10	10
OBJEM BUBNU	l	60	96,8	96,8
MOTOR				
Frekvenční řízení	kW	-	0,67	0,67
OTÁČKY ODSTRĚDĚNÍ	ot/min.	1400	1200	1200
G-FAKTOR		530	440	440
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ		3x400V 50Hz 1x220Vx60Hz 3x440Vx60Hz	1x220-240V 50Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRICKÝ OHŘEV	kW	3,2	4,8	4,8
VYPOUSTĚNÍ				
Čerpadlo		standard	standard	standard
Výpustný ventil		volitelně	volitelně	volitelně
ROZMĚRY				
VxŠxH	mm	850x595x585	1027x683x704	1126x683x704
Čistá hmotnost	kg	73	113	119
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY				
Objem balení	m ³	0,53	0,71	0,77
Rozměry balení VxŠxH	mm	915x610x660	1150x760x860	1150x760x860
Hrubá hmotnost	kg	77	122	128

TYP		DAM6	SD10	SDC10
KAPACITA	kg	6,5	10	10
OBJEM BUBNU	l	112	198	198
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	kW	1x230V 50/60Hz 3x400-415V 50Hz 3x400V+N 60Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRICKÝ OHŘEV	kW	3	5,2 (230V) 5,3 (400V)	5,3 (400V)
PLYNOVÝ OHŘEV	kW	N/A	7,3	7,3
VÝKON MOTORU	kW	-	0,25	0,25
ROZMĚRY				
VxŠxH	mm	850x595x585	1027x683x711	1126x683x711
Čistá hmotnost	kg	39	68	74
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY				
Objem balení	m ³	0,53	0,71	0,77
Rozměry balení VxŠxH	mm	915x610x660	1150x760x860	1150x760x860
Hrubá hmotnost	kg	45	73	79

TYP		SPS10	SPSC10	SDS10	SDSC10
MODEL		pračka/sušič		sušič/sušič	
PROVEDENÍ	l	standard*	mincovníkové	standard*	mincovníkové
ROZMĚRY VxŠxH	mm	1986x683x704		1986x683x737	
Čistá hmotnost	kg	177		120 (el.) /125 (plyn)	
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY					
Volume (packed)	m ³	1,25		1,30	
Rozměry balení VxŠxH	mm	2032x760x860		2032x760x860	
Hrubá hmotnost	kg	193		127 (el.) /132 (plyn)	

* v provozovnách prádelen

NEJMODERNĚJŠÍ VYVAŽOVACÍ TECHNOLOGIE

Nové zavěšení bubnu a snímací technologie u řady SP upravuje zatížení stroje a výsledné časy jednotlivých cyklů. Tím dosahuje nižších nákladů za energie, snižuje vibrace a hlukost.

NEPŘEKONATELNÝ G-FAKTOR

Výsledná rychlost otáček 1200 ot./min. u SP řady (1400 ot./min. u SC65) odstraňuje více vody, zkracuje sušící cykly a snižuje spotřebu energie.

VYSOCE ÚSPORNÉ NEODPRUŽENÉ PRAČKY

RX
ŘADA

RX80

8kg/18lb

RX105

11kg/24lb

RX135

14kg/31lb

RX180

18kg/40lb

RX240

24kg/53lb

RX280

28kg/62lb

RX350

33kg/73lb

RX520

52kg/115lb



POPIS

- Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá
- Nerezový vnitřní a vnější buběn
- Xcontrol - snadno ovladatelný programátor
- Patentovaná násypka
- Vysokokapacitní přívody vody (RX280)
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem zepředu stroje
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla

VOLITELNÉ

- Xcontrol Plus - plně programovatelné ovládaní
- Mincovníkové ovládaní (centrální platební systém)
- Nerezový přední a boční panely
- USB vstup (na zadním panelu)
- EasySoap - napojení tekutých pracích prostředků
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Třetí napouštěcí ventil
- Vysokokapacitní přívody vody (RX180, 240)



RX80



RX105



RX135



RX180



RX240



RX280



RX350



RX520

TYP		RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280	RX350	RX520
BUBEN									
Max. kapacita 1:9	kg	9	12	15	20	27	32	37	58
Kapacita 1:10	kg	7,5	10,5	13,5	18	24	28	33	52
Objem bubny	litres	75	105	135	180	240	280	332	520
Průměr	mm	530	620	620	750	750	750	914	914
OTÁČKY									
Otáčky praní	ot/min.	50	46	46	42	42	42	38	38
Otáčky odstředění	ot/min.	820	760	760	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*	540	440
G-FAKTOR									
		200	200	200	100 (standard)	100 (standard)	100 (standard)	150	100
OHŘEV									
Elektrický (standard)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12	12 / 18	18	18 / 21,9	27	40,6
Parní	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Horká voda	°C	90	90	90	90	90	90	90	90
Hlučnost	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Připojení vody		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Průtok vody napouštěcím ventilem	l/min	20	20	20	20	20	20	66-188	183-518
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76	76	76	76	76	76	2x76	2x76
Průtok vody vypouštěcím ventilem	l/min	210	210	210	210	210	210	2x210	2x210
Připojení páry		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
ROZMĚRY									
Rozměry VxŠxH	mm	1115	1225	1225	1410	1410	1410	1500	1500
	mm	660	750	750	890	890	890	1060	1060
	mm	785	785	900	915	1060	1135	1030	1315
Čistá hmotnost	kg	135	170	190	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*	410	520
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY									
Rozměry balení VxŠxH	mm	1245	1355	1355	1550	1550	1550	1625	1625
	mm	710	800	800	925	925	925	1088	1088
	mm	835	835	950	970	1130	1190	1060	1345
Hrubá hmotnost	kg	145	185	200	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*	425	535

* Provedení 200 G-faktor

POWERWASH

TRACE-TECH




cascade drum

X CONTROL

supereco

POWERWASH

Díky perforovaným žebřům bylo dosaženo vyššího účinku máchání, při nižší spotřebě vody a lepších výsledků praní.

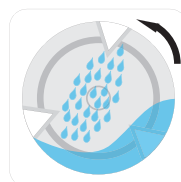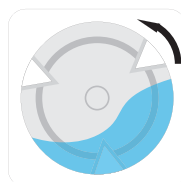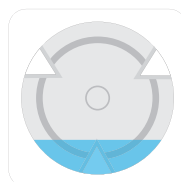

VYSOCE ÚSPORNÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY

FX
ŘADA

FX65

7kg/15lb

FX80

9kg/20lb

FX105

12kg/26lb

FX135

15kg/33lb

FX180

18kg/40lb

FX240

24kg/53lb

FX280

28kg/62lb



POPIS

- Odpružené, vysokotáčkové
- Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Xcontrol - snadno ovladatelný programátor
- Patentovaná násypka
- Vysokokapacitní přívody vody (FX280)
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem zepředu stroje
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla

VOLITELNÉ

- Xcontrol Plus - plně programovatelné ovládání
- Mincovníkové ovládání (centrální platební systém)
- Nerezový přední a boční panely
- USB vstup (na zadním panelu)
- EasySoap - napojení tekutých pracích prostředků
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Třetí napouštěcí ventil
- Vysokokapacitní přívody vody (FX180, 240)



FX65



FX80



FX105



FX135



FX180



FX240



FX280

TYP		FX65	FX80	FX105	FX135	FX180	FX240	FX280
BUBEN								
Max. kapacita 1:9	kg	7	9	12	15	20	27	32
Kapacita 1:10	kg	6,5	7,5	10,5	13,5	18	24	28
Objem bubnu	l	65	75	105	135	180	240	280
Průměr	mm	530	530	620	620	750	750	750
OTÁČKY								
Otáčky praní	ot/min.	49	49	49	49	42	42	42
Otáčky odstředění	ot/min.	1165	1165	1075	1075	980	980	915
G-FAKTOR								
		400	400	400	400	400	400	350
OHŘEV								
Elektrický (standard)	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12	12/18	18	18 / 21,9
Parní	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1-8	1-8	1-8
Horká voda	°C	90	90	90	90	90	90	90
Hlučnost	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	<65	<65	<65
Připojení vody		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Průtok vody napouštěcím ventilem	l/min	20	20	20	20	20	20	20-50
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76	76	76	76	76	76	76
Průtok vody vypouštěcím ventilem	l/min	210	210	210	210	210	210	210
Připojení páry		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
ROZMĚRY								
Rozměry VxŠxH	mm	1115	1115	1225	1225	1410	1410	1410
	mm	710	710	795	795	970	970	970
	mm	740	790	795	945	970	1105	1185
Čistá hmotnost	kg	170	185	210	255	380	430	495
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY								
Rozměry balení VxŠxH	mm	1245	1245	1345	1345	1550	1550	1550
	mm	750	750	835	835	1025	1025	1025
	mm	840	840	840	985	1015	1150	1225
Hrubá hmotnost	kg	180	200	235	275	395	450	515



JEDINEČNÝ KASKÁDOVÝ BUBEN CASCADE™ DRUM

- Navzdory tomu, že voda je odsředována silou 400G, se prádlo nelepí k bubnu - což zjednodušuje vyjímání prádla
- Díky KASKÁDOVÉMU konceptu je v bubnu na stejném povrchu větší perforace - odvádění vody je tak mnohem účinnější
- Díky naklonění vypouklých částí je odváděno ještě více vody - takže zbytková vlhkost konečném ždímání je velmi nízká.
- Tvar otvorů KASKÁDOVÝCH bubnů zajišťuje dodatečné mechanické působení, které přináší ještě lepší výsledek praní.

ZHLÉDNI
FX VIDEO
www.bit.ly/videofx



PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRAČKY S ODSTŘEĐOVÁNÍM

FX
ŘADA

FX350

35kg/77lb

FX450

45kg/99lb

FX600

60kg/132lb

FS
ŘADA

FS800

80kg/176lb

FS1000

100kg/220lb

FS1200

120kg/265lb



POPIS

- Odpružená, vysokootáčková
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- XControl Plus – plně programovatelné ovládání ve standardu
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla FS800, FS1000 Ø 530mm, FS1200 Ø 650mm
- Velké vypouštěcí ventily FX 2x76mm, FS 2x103mm
- Snadný přístup ke všem částem stroje
- Standardně příprava pro připojení na tekuté prací prostředky
- Frekvenčně řízený motor
- PowerWash® perforovaná zvedací žebra: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Napouštěcí ventil ovládaný pneumaticky
- Prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie
- Patentovaná násypka s pěti volně vyjmutelnými přihrádkami

VOLITELNÉ

- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Trace-Tech® - software pro zapojení praček do sítě a sledování pracího cyklu
- Naklápění
FS - dopředu a dozadu. Naklápění stroje je prováděno pomocí externí platformy
FX - dopředu (neplatí pro FX350)
- OPTILOAD™ - vázící systém



FX350



FX450



FX600



FS800



FS1000



FS1200

TYP		FX350	FX450	FX600	FS800	FS1000	FS1200
KAPACITA							
Objem bubnu	l	350	450	600	807	1003	1180
Kapacita	kg	35	45	60	80	100	120
	lbs	77	99	132	180	230	275
Průměr bubnu	mm	Ø 914	Ø 914	Ø 1035	Ø 1110	Ø 1200	Ø 1300
MOTOR							
Frekvenční řízení		standard	standard	standard	standard	standard	standard
OTÁČKY							
Otáčky praní	ot/min.	38	38	36	36	33	32
Otáčky odstředění	ot/min.	830	830	780	750	720	695
G-FAKTOR		360	360	360	350	350	350
OVLÁDÁNÍ							
Xcontrol Plus		standard	standard	standard	standard	standard	standard
KABINET							
Nerez ocel AISI 304					standard	standard	standard
BUBEN							
Nerez ocel AISI 304		standard	standard	standard	standard	standard	standard
OHŘEV							
Elektrický ohřev	kW	24	36	54	67,5	-	-
Parní ohřev (vysokotlaká pára)	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
	psi				44-116	44-116	44-116
PŘIPOJENÍ							
Elektrické					3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz		
Přívod vody	kW				11,25	15,25	18,75
	inch	1"	1"	1"	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Přívod vody	inch	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Přívod stlačeného vzduchu	mm				Ø 8	Ø 8	Ø 8
Vypouštěcí ventil	mm	2x76	2x76	2x76	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x103 2x4"
ROZMĚRY							
VxŠxH	mm	1925	1925	1925	1985	2060	2085
	mm	1315	1315	1315	1495	1790	1855
	mm	1270	1502	1502	1940	2005	2085
Čistá hmotnost	kg	1010	1350	1500	2640	3170	3480
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY							
Objem balení	m ³	4,45	5,14	5,14	7,25	9,29	10,16
Rozměry balení VxŠxH	mm	2125	2125	2125	2200	2345	2340
	mm	1425	1425	1425	1690	1865	2000
	mm	1470	1700	1700	1950	2125	2170
Hrubá hmotnost	kg	1150	1490	1640	2830	3410	3710


Standard = standardní provedení

- = není k dispozici. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.



OPTILOAD®

XCONTROL+ a **GRAPHITRONIC®** zobrazuje váhu várky praní při naložení stroje. Stroj poté uzpůsobí spotřebu vody a energie tak, aby odpovídala dané váře. Tím máte zaručený výsledek praní, sníženou spotřebu energie, optimalizovanou produktivitu a kontrolu nad vašimi provozními náklady.

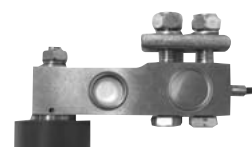

HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ PRAČKY

FXB
ŘADA

FXB180

18kg/40lb

FXB240

24kg/55lb

FXB280

28kg/65lb

MB
ŘADA

MB33

33kg/73lb

MB44

44kg/97lb

MB66

66kg/145lb



POPIS

- Odpružené, vysokotáčkové
- Kompletně nerezový plášť stroje
- Nerezovy vnitřní a vnější buben
- Xcontrol Plus – plně programovatelné ovládání ve standardu
- Patentovaná násypka
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým částem stroje ze všech stran
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla
- Automatické nastavení pozice dveří
- Easy Soap – příprava pro připojení tekutých pracích prostředků ve standardu
- Externí samomazný systém

VOLITELNÉ

- USB vstup (na bočním panelu)
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení recyklace vody
- Verze s parním ohřevem
- Ventil pro odběr vzorku prací lázně
- Trace-Tech® software pro zapojení praček do sítě a sledování pracího cyklu
- Druhý displej



FXB180



FXB240



FXB280



MB33



MB44



MB66

TYP		FXB180	FXB240	FXB280	MB33	MB44	MB66
KAPACITA							
Kapacita	kg/lb	18/40	24/55	28/65	33/75	44/100	66/150
Objem bubny	l	180	240	280	332	442	663
Průměr bubny	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750	Ø 650	Ø 750	2xØ 75
Počet bubnů		1	1	1	1	1	2
Počet vkládacích dveří		1	1	1	1	1	2
Počet vykládacích dveří		1	1	1	1	1	2
OTÁČKY							
Otáčky praní	ot/min.	42	42	42	45	41	41
Otáčky odstředění	ot/min.	939	939	914	960	915	915
G-FAKTOR							
		370	370	350	335	350	350
OVLÁDÁNÍ							
XControl Plus		standard	standard	standard	Graphitronic	Graphitronic	Graphitronic
KABINET							
Nerez ocel		standard	standard	standard	option	option	option
OHŘEV							
Elektrický	kW	12/18	18	21,9	36	45	54
Parní ohřev	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
PŘIPOJENÍ							
Elektrické					3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz		
Přívod vody					3x DN20 3/4"		
Přívod páry					1x DN15 1/2"		
ROZMĚRY							
Rozměry VxŠxH	mm	1455	1455	1455	1600	1650	1650
	mm	900	1020	1130	1560	1610	2160
	mm	1145	1145	1145	1060	1170	1170
Čistá hmotnost	kg	430	460	490	1000	1140	1360
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY							
Rozměry balení VxŠxH	mm	1610	1610	1610	1840	1840	1840
	mm	1010	1130	1240	1610	1660	2200
	mm	1235	1235	1235	1175	1380	1380
Hrubá hmotnost	kg	485	515	550	1090	1280	1510




HYGIENICKÝ SYSTÉM PRIMUS PŘINÁŠÍ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

PRIMUS VÁM PORADÍ S CELÝM
PROCESEM HYGIENICKÉHO PRANÍ.



ZASTAVTE KONTAMINACI!

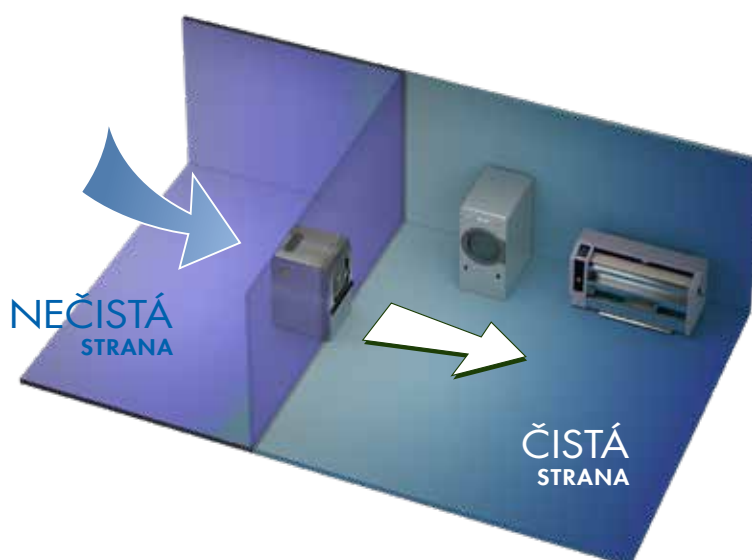

ZHLÉDNI
FXB VIDEO
www.bit.ly/primushygiene



PRŮMYSLOVÉ HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ PRAČKY

MB
ŘADA

MB70

70kg/154lb

MB90

90kg/198lb

MB110

110kg/242lb

MB140

140kg/309lb

MB180

180kg/397lb

POPIS

- Volně stojící, vysokotáčková
- Nerezový plášť stroje (AISI 304)
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Graphitronic® - nový grafický display s téměř neomezenými možnostmi jako jsou:
 - Komunikační rozhraní umožňující dálkové ovládání
 - vícejazyčnost
 - volná programovatelnost
- Předimenzovaný rám, ložiska i buben
- Velký dveřní otvor (765x340mm) pro snadné nakládání a vykládání prádla
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 126mm)
- Frekvenčně řízený motor
- PowerWash® - perforovaná dělicí stěna bubnu: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Standardně buben s 3 komorami (rozdělení do Y) pro MB 110, 140, 180
- Standardně buben s 2 komorami (Pullman) pro MB70, 90
- Prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie
- Patentovaná násypka s pěti volně vyjmutelnými přihrádkami (MB180 s deseti násypkami)

VOLITELNÉ

- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Dvoukomorový buben pro MB110, 140, tříkomorový pro MB70, 90
- Trace-Tech® - software pro zapojení praček do sítě a sledování pracího cyklu
- Kohoutek pro odběr vzorku lázně
- Světelná a zvuková signalizace konce cyklu
- Opti-load® - vážení prádla a optimalizace spotřeby vody
- Automatické domazávání gufer ložisek
- Druhý display
- Druhý vypouštěcí ventil pro recyklaci vody (Ø 76mm)
- Druhý vypouštěcí ventil (Ø 126mm)



MB70



MB90, 110



MB140



MB180

TYP		MB70	MB90	MB110	MB140	MB180
KAPACITA						
Objem bubnu	l	700	900	1100	1400	1800
Kapacita 1:10	kg lbs	70 154	90 198	110 242	140 308	180 396
Průměr bubnu	mm	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1100	Ø 1200	Ø 1300
KOMORY						
		standardně 2 volitelně 3	standardně 2 volitelně 3	standardně 3 volitelně 2	standardně 3 volitelně 2	standardně 3 -
MOTOR						
Frekvenční řízení		standard	standard	standard	standard	standard
OTÁČKY						
Otáčky praní	ot/min.	36	36	35	33	36
Otáčky odštědění	ot/min.	800	800	754	720	695
G-FAKTOR						
		360	360	350	350	350
OVLÁDÁNÍ						
Graphitronic® mikroprocesor		standard	standard	standard	standard	standard
KABINET						
Nerez ocel AISI 304		standard	standard	standard	standard	standard
BUBEN						
Nerez ocel AISI 304		standard	standard	standard	standard	standard
OHŘEV						
Elektrický	kW	54	54	72	72	-
Parní ohřev	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
PŘIPOJENÍ						
Elektrické				3×380-480V 50/60Hz 3×200-240V 50/60Hz		
Prívod vody	inch	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x1"
Prívod páry	inch	1"	1"	1"	1"	1"
Prívod stlačeného vzduchu	mm	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
Vypouštěcí ventil	mm	Ø 126	Ø 126	Ø 126	Ø 126	Ø 126
ROZMĚRY						
VxŠxH	mm	1830x2025x1605	1830x2275x1605	1880x2325x1605	2100x2425x1805	2195x2585x1905
Čistá hmotnost	kg	2600	2810	2990	3550	4990
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY						
Objem balení	m³	7,3	8,1	8,7	10,8	12,3
Rozměry balení VxŠxH	mm	1985x2100x1740	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
Hrubá hmotnost	kg	2760	2970	3150	3760	5310

 TRACE-TECH®

 OPTILOAD®

 POWERWASH®

 Graphitronic®

 supereco

Řídící software **TRACE-TECH®** zaznamenává každý prací cyklus, což vám umožňuje zajistit soulad s hygienickými normami. Záznamy lze ukládat a znovu vyvolat, kdykoliv je to potřeba. Parametry jsou neustále kontrolovány a ukládány, abyste měli podrobnou zprávu o pracovním procesu. Budete také upozorněni v případě, že stroj nemůže požadovaný proces ukončit.



ZHLÉDNI
FXB VIDEO
www.bit.ly/primushygiene



PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

T
ŘADA

T HP
ŘADA

T9	T11	T13	T16	T24	T35
9kg/20lb	11kg/24lb	13kg/27lb	16kg/35lb	24kg/53lb	35kg/77lb
T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP	TEPELNÉ ČERPADLO	
9kg/20lb	11kg/24lb	13kg/27lb	16kg/35lb		



POPIS

- Standardně nerezový buben o velkém průměru
- Snadnoovladatelný mikroprocesor
- Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu RADAX® koncept:
 - maximální přenos tepla
 - nízká spotřeba energie
 - krátký čas sušení
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla
- Samočistící prachový filtr

VOLITELNÉ

- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Ovládání Full control
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti po °C
 - ideální v kombinaci s mokrým čištěním SoftWash®
 - ideální pro chemické čistiřny, záchranné složky apod.
 - k dispozici s Easy i Full control
- Nerezový přední panel



T9 (HP)

T11 (HP)

T13 (HP)

T16 (HP)

T13/13

TAMS13

T24

T35

TYP		T9 (HP)	T11 (HP)	T13 (HP)	T16 (HP)	T24	T35
KAPACITA							
Kapacita bubnu	kg/lb	9/20	11/24	13/27	16/35	24 (53)	35 (77)
Objem bubnu	l	190	250	285	345	530	680
Průměr bubnu	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 930	Ø 930
MOTORY							
Ventilátor	kW	0,37 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55	0,55
Pohon	kW	0,18 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25	0,25
PLYNOVÝ OHŘEV							
Plynové připojení	NPT	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Příkon	kW	12,5	16,5	19,5	25	33/39	46/50
	kBTU/h	42,7	56,3	66,5	85,3	112,6/133,1	157,9/170,6
PARNÍ OHŘEV							
Parní připojení	NPT	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Výkon páry*	kW	-	16,5-22	19,5-27	22-32	27-36,2	39,3-52,7
Tlak páry	bar	-	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
ELEKTRICKÝ OHŘEV							
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz				3x380V-415V/480V 50/60Hz	
Příkon	kW	9/12	13,5	18,0	24,0	30/36	36/48
TEPELNÉ ČERPADLO							
Elektrické připojení		3x380-415V 50Hz +N				-	-
Příkon	kW	2,9	2,9	2,9	2,9	-	-
ODTAH							
	mm	150					
ROZMĚRY							
Rozměry VxŠxH	mm	1465	1680	1680	1680	1975	1975
	mm	795	795	795	795	965	965
	mm	815	1070	1160	1280	1270	1490
Rozměry VxŠxH HP	mm	1465	1680	1680	1680	-	-
	mm	795	795	795	795	-	-
	mm	1275	1525	1615	1735	-	-
Čistá hmotnost	kg	170 (290)	230 (350)	250 (360)	250 (375)	300	330
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY							
Rozměry balení VxŠxH	mm	1570	1785	1785	1785	2075	2075
	mm	880	855	855	855	1040	1040
	mm	885	1100	1190	1310	1320	1540
Rozměry balení VxŠxH HP	mm	1570	1785	1785	1785	-	-
	mm	880	855	855	855	-	-
	mm	1335	1540	1635	1750	-	-
Hrubá hmotnost	kg	180 (305)	240 (385)	265 (400)	270 (400)	275	305

* Výkon páry je proměnný v závislosti na tlaku páry, Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.



EVO⁴ - REVOLUCE V SUŠENÍ

Tato inovace nabízí výrazné snížení spotřeby energie pro ohřev vzduchu, a to konkrétně o více než 60%. Navíc toto řešení zřetelně snižuje počáteční investice, protože 100% odpadního vzduchu je v systému recyklováno a tak není potřeba instalovat potrubí pro odvod páry či zajistit přívod vzduchu pro tyto sušiče. Kromě toho, se recykluje teplo z odpadního vzduchu a je tak znovu využito. Dodatečné úspory se dají získat z velkého snížení instalovaného příkonu stroje – a to 4 kWV v porovnání s příkonem 10 - 25 kWV u klasických sušičů o stejné kapacitě. Výjimečné výsledky technologie sušení EVO⁴ byly dosaženy aplikováním pokročilých poznatků z oblasti klimatizace a ohřevu tepelnými čerpadly, zejména fyzikálních vlastností látek používaných jako chladiva v chladničkách a klimatizacích či tepelných čerpadlech typu vzduch-vzduch. Konstrukce sušiče se snadným přístupem pro servis je navržena tak, aby minimalizovala čas a náklady na jeho údržbu a opravy.

Ohřátý suchý vzduch

Vzduch je ohříván ve výměníku tepla, ve kterém proudí chladivo o vysoké teplotě a tlaku

Studený suchý vzduch

Vlhký teplý vzduch je zbaven vody kondenzací na stěnách tepelného výměníku, ve kterém proudí chladivo o nízkém tlaku a teplotě



ZHLĚDNÍ
T HP VIDEO

www.bit.ly/videoevo4



PRŮMYSLOVÉ SUŠICE

DX
ŘADA

DX11

11,5kg/25lb

DX13

13,5kg/30lb

DX16

16kg/35lb

DX24

24kg/53lb

DX25

25kg/55lb

DX34

34kg/75lb

DX55

55kg/121lb

DX77

77kg/170lb

DX90

90kg/198lb



POPIS

- Snadno ovladatelný programátor
- Elektrický, plynový a parní ohřev
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla (Ø 57cm DX11, 13, 16, Ø 68cm DX24)
- Galvanizovaný buben
- Axiální proudění vzduchu
- Velký prachový filtr

VOLITELNÉ

- Nerezový buben
- Nerezový přední panel s černě lakovanými dveřmi
- Mincovníkové ovládání
- Full OPL programátor
- Reverzace bubnu
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry+® (pouze s programátorem Full OPL):
 - nižší energetické a provozní náklady
 - nižší náklady v obměně použitého prádla za nové
- SafeTech™ protipožární zhášecí systém



TYP		DX11	DX13	DX16	DX24	DX25	DX34	DX55	DX77	DX90
KAPACITA										
Kapacita	kg	11,5	13,5	16	24	25	34	55	77	90
Objem bubnu	l	217	271	347	491	528	634	1021	1408	1656
Průměr bubnu	mm	Ø 673	Ø 673	Ø 762	Ø 838	Ø 939	Ø 939	Ø 1118	Ø 1289	Ø 1289
PRŮTOK VZDUCHU										
50 Hz	l/s	203	203	260	283	354	354	755	1156	1156
60 Hz	l/s	236	236	307	330	354	434	755	1156	1156
PRŮMĚR SUŠENÍ										
Plynový ohřev	g/min	222	258	331	444	453	616	879	1395	1545
Elektrický ohřev	g/min	172	272	335	399	399	381	802	N/A	N/A
MOTORY										
Ventilátor	kW	0,187	0,187	0,187	0,375	0,375	0,559	0,560	0,560	0,560
Pohon	kW	0,187	0,187	0,187	0,375	0,375	0,559	0,746	2,238	2,238
PLYNOVÝ OHŘEV										
Výkon	kW	18,8	21,4	26,4	29,9	38,1	48,3	79	116	125
Výkon	kBTU/h	64	73	90	102	130	165	270	396	427
Elektrické připojení		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz								
Plynové připojení	NPT	½"	½"	½"	½"	½"	½"	1"	1"	1"
PARNÍ OHŘEV										
Vysoký tlak 6,9 bar	kW	39,6	39,5	48,6	-	52	61,6	119	190	190
	kBTU/h	135	134,7	166	-	178	210,3	406	648	648
Elektrické připojení		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz								
Parní připojení	NPT	¾"	¾"	¾"	-	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
ELEKTRICKÝ OHŘEV										
Výkon	kW	12	21	24	27	30	30	60	-	-
Elektrické připojení		3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz								
ODTAH										
	Ø /mm	152	152	203	203	203	203	254	305	305
ROZMĚRY										
VxŠxH	mm	1622	1622	1622	1695	1946	1946	2177	2388	2388
	mm	711	711	800	876	981	981	1178	1349	1349
	mm	1038	1191	1191	1362	1226	1378	1725	1749	1939
Čistá hmotnost	kg	137	150	164	197	247	279	578 (el., plyn) 624 (par.)	714 (plyn) 760 (par.)	790 (plyn) 820 (par.)
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY										
Rozměry balení VxŠxH	mm	1753	1753	1753	1829	2057	2057	2286	2519	2515
	mm	762	762	838	902	1054	1054	1232	1473	1413
	mm	1092	1245	1245	1489	1323	1433	1829	1892	2019
Hrubá hmotnost	kg	151	165	179	216	273	307	607 (el., plyn) 656 (par.)	756 (plyn) 806 (par.)	855 (plyn) 855 (par.)




SAFETECH - Hasící systém monitoruje nadměrné teploty bubnu a v případě vysokých teplot rozprašuje vodu pro jeho ochlazení. Signál může být také odeslán do poplašného zařízení.

SENSODRY+ Regulace zbytkové vlhkosti (k dispozici s Full Control programátorem) zabraňuje nadměrnému vysoušení prádla a snižuje tak náklady na energie a výměnu prádla.

PROFESIONÁLNÍ KORYTOVÉ ŽEHLIČE 125 30 PRŮMYSLOVÉ SUŠÍCÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE 133

I 25

I 30

I 33

I 25 - 100, 120, 140 cm

I 30 - 160, 200 cm

I 33 - 160, 200 cm

I
ŘADA

POPIS I25-30

- Velký žehlicí přítlak - automatický
- PID kontrolér pro regulaci teploty zaručuje snížení spotřeby
- Topná tělesa s dlouhou životností
- Snadně přístupné důležité komponenty
- Start/stop pedál
- Zateplená zadní strana žehliče pro minimální ztrátu tepla

VOLITELNÉ I25-30

- Plynulá volba rychlosti žehlení pomocí frekvenčního řízení
- Vestavěný ventilátor pro odvod přebytečné vlhkosti (u modelů I 25-140, I 30-160, I 30-200)

POPIS I33

- Válec z tenké vysoce leštěné oceli
 - rychlá odezva na změnu teploty
 - vynikající tepelná vodivost
- Extra těžký přítlačný válec pro vysokou kvalitu žehlení
- Patentovaný systém přímého pohonu Direct drive - bezúdržbový
- Snadno ovladatelné mikroprocesorové ovládání MCX
- Frekvenčně řízený motor
- Indikace rychlosti a teploty žehlení
- Elektrický nebo plynový ohřev
- Systém kontroly přehřátí (OCS) se 3 teplotními senzory
- Otvor odtahu lze změnit ze zadní pozice na pozici na pravé straně stroje

VOLITELNÉ I33

- Mincovníkové ovládání
- Verze připojitelná k Centrálnímu platebnímu systému (CPS)
- Pochromovaný válec pro ještě lepší tepelnou vodivost
- Systém Sensospeed - automaticky nastavitelná rychlost žehlení
- Montážní set pro uchycení k podlaze
- Nastavitelná výfuková klapka
- Stop pedál vkladacího systému



I 25



I 30



I 33

TYP		I25-100/V*	I25-120/V*	I25-140/V*	I25-140AV**	I30-160/AV**	I30-200AV**	I33-160 E	I33-200 E	I33-160 G	I33-200 G
PRŮMĚR VÁLCE	mm	250	250	250	250	290	290	320	320	320	320
DĚLKA VÁLCE	mm	1000	1200	1400	1400	1600	2000	1664	2080	1664	2080
KAPACITA*	kg/h	30	35	40	40	32-50	52-79	62	70	58	72
RYCHLOST ŽEHLENÍ	m/min	3,9/ 2-4	3,9/ 2-4	3,9/ 2-4	2-4	3,9/ 2-4	2-4	1-6			
OHŘEV											
Elektrický	kW	5	6	7	8,4	13,2	16,8	24,3	27,9	-	-
Plynový	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	25	30
MOTOR											
Motor válce	kW	0,18	0,18	0,18	0,215	0,67	0,67	0,18	0,18	0,18	0,18
Total installed power	kW	5,18	6,18	7,18	8,615	13,87	17,47	24,7	28,3	0,5	0,5
Max. teplota	°C					200		180			
Spotřeba elektřiny	kWh	5,18	6,18	7,18	8,615	13,68	14,47	21,4	27,3	0,5	0,5
Spotřeba plynu	m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62	3,13
Spotřeba plynu		-	-	-	-	-	-	-	-	G20, G25, G30, G31, G110	
Max. tlak plynu	mbar	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
Hladina hluku	dB (A)	55	55	55	60	55	55	< 57			
Elektrické krytí		-	-	-	-	-	-	IP42			
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ											
		1x230V 50/60Hz 3x230V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz				3x230V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz		380-415V 3AC+N 50/60 Hz 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz 440V-480 3AC 60 Hz (1) 440V-480 3AC 60 Hz 208-240V 1AC 50/60 Hz			
ROZMĚRY											
VxŠxH	mm	1005	1005	1005	1005	1100	1100	1110	1110	1110	1110
	mm	1400	1600	1800	1800	2200	2600	2084	2500	2084	2500
	mm	420	420	420	420	500	500	755	755	755	755
Čistá hmotnost	kg	110	118	135	135	262	294	435	490	410	465
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY											
Rozměry balení VxŠxH	mm	1150	1150	1150	1150	1260	1260	1260	1260	1260	1260
	mm	1480	1680	1880	1880	2280	2690	2190	2610	2190	2610
	mm	500	500	500	500	590	590	800	800	800	800
Hrubá hmotnost	kg	119	130	154	154	300	350	485	560	465	540

* Testováno v souladu s normou ISO 9398-1

*Volba V = proměnná rychlost a nastavitelná teplota

**Volba AV = proměnná rychlost, nastavitelná teplota a ventilátor

senso.speed®

SENSOSPEED® je autonomní a elektronicky regulovaný systém, který zabraňuje přehřátí okrajů žehlicích válců a reguluje jeho otáčky.



Přetlakový plynový hořák s nízkou spotřebou plynu a vysokou účinností zaručuje vysoký stabilní výkon a nízké emise.

Plamen hořáku pokrývá celou šířku válce a tím zaručuje maximální možný výstup. Patentovaný vnější výfukový systém. Bezúdržbový.

PRŮMYSLOVÉ SUŠÍCÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE

I50

IF50

IR50

IFF50

I80

IF80

IR80

IFF80

I50 - 160,200,250, 320 cm

IF/IR50 - 200,250, 320 cm

IFF50 - 200,250, 320 cm

I, IR, IF, IFF80 - 320 cm

ŘADA



POPIS

- Velký povrchový kontakt s prádlem po obvodu 300°
- Leštěná ocel, tenký válec
 - Rozumná cena
 - Rychlá reakce na teplotu
 - Prvotřídní tepelná vodivost
- Snadno ovladatelný mikroprocesor s 20 přednastavenými programy
- Indikace žehlicí rychlosti a teploty
- Zpětný chod válce (IR,IF,IFF)
- Frekvenčně řízený motor
- Snadno vyjímatelné prachové filtry
- Možnost úspory prostoru umístěním ke zdi: přední výstup (I50)
- Elektrický, plynový nebo parní ohřev
- Systém kontroly přehřátí (OCS) se 3 teplotními senzory
- Ergonomické provedení

VOLITELNÉ

- Příčný skládač a stohovač
- Stop pedál vkládacího systému
- Pochromovaný válec pro lepší tepelnou vodivost
- System Sensospeed - automaticky nastavitelná rychlost žehlení

- Řada I - válcové sušící žehliče
- Řada IF/IR - válcové sušící žehliče, s vestavěným podélným skládačem, i zadním výstupem
- Řada IFF - válcové sušící žehliče, s vestavěným vkládačem a podélným skládačem



I50



IF50



IR50



IFF50



I80



IF80



IR80



IFF80

TYP		I50-160	I50-200	I50-250	I50-320	IF/IR50-200	IF/IR50-250	IF/IR50-320	IFF50-200	IFF50-250	IFF50-320
PRŮMĚR VÁLCE	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
DĚLKA VÁLCE	mm	1600	2000	2600	3200	2000	2500	3200	2000	2500	3200
OHŘEV											
Elektrický	kW	32,4	37,2	54,0	64,8	38	55	65	38	72	-
Plynový	kW	30	36	52	66	36	52	66	36	52	66
Parní	kg/h	36	49	68	88	49	68	88	49	68	88
Vývod odtahu	mm	1x150	1x150	2x150	2x150	1x150	2x150	2x150	1x150	2x150	2x150
KAPACITA*											
El. & plynový ohřev	kg/h	65	80	95	120	80	95	120	80	95	120
Parní ohřev	kg/h	80	95	115	145	95	115	145	95	115	145
RYCHLOST VÁLCE	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
EL. PŘIPOJENÍ		380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz					3x380-415V+N 50/60Hz				
		380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz					3x208-240V 50/60Hz				
ROZMĚRY	mm	1232	1232	1232	1232	1568	1568	1568	1760	1760	1760
VxŠxH	mm	2350	2750	3350	3950	2750	3350	3950	2850	3450	4050
	mm	1052	1052	1087	1087	1185	1185	1185	1320	1320	1320
Čistá hmotnost	kg	920	1150	1290	1590	1290	1440	1680	1720	2180	2400
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY											
Objem balení	m ³	4,24	4,97	6,00	7,03	7,14	8,62	10,13	9,06	10,88	12,69
	mm	1550	1550	1550	1550	1900	1900	1900	2090	2090	2090
Rozměry balení VxŠxH	mm	2490	2890	3490	4090	2890	3490	4100	2990	3590	4190
	mm	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1300	1450	1450	1450
Hrubá hmotnost	kg	1120	1350	1500	1850	1520	1700	2000	1990	2460	2770

*Testováno v souladu s normou ISO 9398-1. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.

TYP		180			IR80			IF80			IFF80		
		E	G	S	E	G	S	E	G	S	E	G	S
PRŮMĚR VÁLCE	mm	800			800			800			800		
DĚLKA VÁLCE	mm	3186			3186			3186			3186		
OHŘEV													
Ohřev	kW (E,G) kg/h (S)	75	103*	190	75	103*	190	75	103*	190	75	103*	190
Motor válce	kW	0,9			1,15			1,25			2		
Motor ventilátoru	kW (50/60Hz)	2x0,55/0,75			2x0,55/0,75			2x0,55/0,75			2x0,55/0,75		
KAPACITA****	kg	195			195			195			195		
RYCHLOST VÁLCE	m/s	3-15			3-15			3-15 (3-8 s délkou skládání)			3-15 (3-8 s délkou skládání)		
KAPACITA VENTILÁTORU	m ³ /h	2x1300			2x1300			2x1300			2x1300		
EL. PŘIPOJENÍ		380-415V 3AC+N 50/60 Hz 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz 440-480V 3AC 60 Hz											
ROZMĚRY VxŠxH	mm	1985x4260x1915			1985x4260x1915			1985x4260x1915			1985x4260x2010		
Čistá hmotnost	kg	2610	2480	2900	2860	2730	3150	2970	2840	3260	3170	3040	3460
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY													
Rozměry balení VxŠxH	mm	2080x4380x2080			2080x4380x2080			2080x4380x2080			2080x4380x2080		
Hrubá hmotnost	kg	2870	2740	3160	3120	2990	3410	3230	3100	3520	3430	3300	3720

* G20, 20 mbar

** Testováno v souladu s normou ISO 9398-1

Volitelně příčný skládač
a stohovač.



primus

by Alliance Laundry Systems

ČESKÁ REPUBLIKA

Alliance Laundry CE
Místecká 1116
Příbor, 742 58, Česká republika
Tel.: +420 556 768 800
Fax: +420 556 768 882
alliancelaudry.com/cz

FRANCIE

Alliance Laundry France
3 rue Paul Rieupeyroux
F-69800 Saint Priest, France
Tel.: +33 (0)4 78 79 55 75
Fax: +33 (0)4 72 04 62 72
alliancelaudry.com/fr

ITÁLIE

Alliance Laundry Italy SRL
73, Via Triumplina
25123 Brescia (BS), Italy
Tel.: +39 (0)30 2091006
Fax: +39 (0)30 2000239
alliancelaudry.com/it

ŠPANĚLSKO

Alliance Laundry Systems Spain
C/ Solsones, 2
08820 – El Prat de Llobregat
Barcelona, Spain
Tel.: +34 93 479 54 10
Fax: +34 93 379 18 76
alliancelaudry.com/sp

WORLDWIDE HEADQUARTERS

Alliance Laundry Systems
P.O. Box 990 Shepard Street
Ripon, WI 54971, USA
Tel.: +1 920 748 3121
Fax: +1 920 748 4564
alliancelaudry.com

BRAZÍLIE

Alliance Laundry Systems Brasil
Edifício Office Design Berrini
Avenida Luis Carlos Berrini,
1748 Sala 2106
São Paulo- SP, 04571-000, Brasil
Tel.: +55 (11) 5505-2917
Tel.: +55 (11) 5102-2938
alliancelaudry.com/br

ČÍNA

Alliance Laundry Machinery
Commercial And Trading
Shanghai Co., Ltd.
Room 101 A, 1st Floor, No.1 Building
NO.888 Lane Tianlin Road
Min Hang District, Shanghai, China
Post code: 200233
Tel.: +86 21 33375288
Fax: +86 21 64227933
alliancelaudry.cn

VIETNAM

Alliance Laundry Vietnam
Company Limited
Shophouse No. SH04-03,
103 North-South Road
Sala Urban Area,
An Loi Dong Ward, District 2
Ho Chi Minh, VIETNAM
Tel.: +84 936 072 268
alliancelaudry.com

INDIE

Alliance Laundry Private Limited
574, Second Floor, Main Road, Chirag Delhi
New Delhi – 110017
Delhi, INDIA
Tel.: +91 982 177 5399
Tel.: +91 998 758 5708
alliancelaudry.com

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Alliance Laundry BVBA
(Dubai Branch)
The Curve Building
Showroom GS-08
P.O. Box 393291
Al Quoz 3
Dubai, U.A.E.
Tel.: +971 4 347 4136
Tel.: +971 4 347 4137
Fax: +971 4 347 4180
alliancelaudry.com/ae

primuslaundry.com

AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR