

01 | 2021 - CZ/SK

**LEHMANN**  
GERMAN CLEANING SYSTEMS

**QLEEN**  
PURE WATER CLEANING SYSTEMS

# Katalog

LEHMANN KG  
KRANICHSTRASSE 2A  
D-17235 NEUSTRELITZ




## Léty prověřený systém pro profesionály - praktický, efektivní a bezpečný.

Během poslední dekády zaznamenal systém QLEEN úspěchy po celém světě. Modulární systém QLEEN nabízí perfektní řešení pro čištění skla, fasád (hliníkových, plechových, omítkových), solárních a FV panelů, vozidel a mnoha dalších. Systém QLEEN je vyvíjený na základě extenzivní praxe a podnětů shromažďovaných od profesionálů z celého světa. Je vyroben s láskou a precizností Němcům vlastní, díky čemuž se pyšní vysokou kvalitou a spolehlivostí.

## Lepší než clean: QLEEN.

Práce se systémem QLEEN je podstatně efektivnější oproti tradičním způsobům čištění. Rychlost čištění teleskopickými ultralehkými tyčemi CARBONPOLE je až neuvěřitelná. Zapomeňte na únavné čištění ze žebříku či plošiny. Se systémem QLEEN už nebudete platit zbytečné náklady, ani přejíždět každých pár metrů. Bezpečné a efektivní čištění ze země až do 21m výšky Vám ušetří čas i peníze. Díky ergonomickým prvkům je možné tyče uchopit pevně bez obav z vyklouznutí. Neutrácejte, pracujte efektivně a bezpečně se systémem QLEEN.

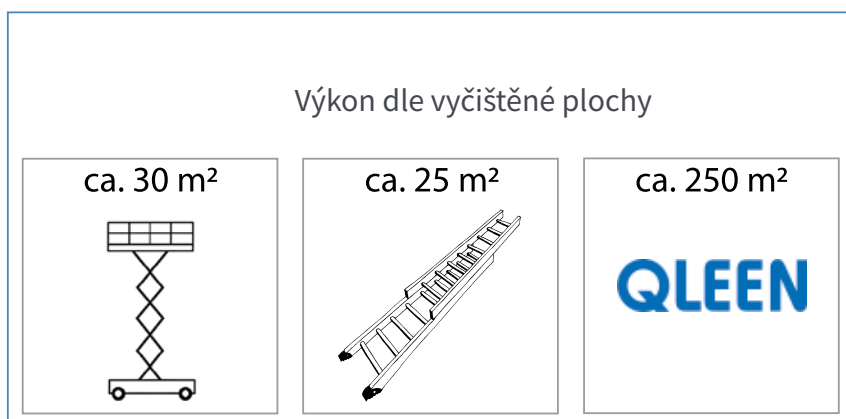

## Síla demineralizované vody

Všechny systémy QLEEN obsahují léty osvědčenou technologii filtraci vody PURAQLEEN, která z běžné vody odstraňuje veškeré nečistoty a velkou část minerálů, díky čemuž získává unikátní vlastnosti pro čištění a stává se vodou aktivní. Díky těmto vlastnostem může voda působit přímo v nečistotách na povrchu, po kterém doslova "klouže dolů" a smývá vše, co na něj nepatří.

Vyčištěné povrchy jsou po vyschnutí zcela čisté, beze šmouh. Není třeba je leštit/stěrkovat. Čistá voda nabízí chytrou, efektivní a ekologickou alternativu k tradičním způsobům čištění.

## PURASTART Mini kompletní set



**PURASTART Mini \***. Set pro hobby čištění (skleník, malý domek). Dosah 5,4 m. Závislý na tlaku z vodovodu.

**Váha: 17,0 kg**

**Součásti setu:** PURAQLEEN 12,5 l filtrační lahve vč. směsi a speciální hlavy se zabudovaným měřákem vodivosti, držák, 12,5 m single hadice, Teleskop HYBRIDPOLE 540 cm (4 sekce, 4 držáky hadice), adaptér tyč/kartáč, hliníkový kloub, lomený kartáč bílý 27 cm

Kód	CZK
70044	17 569



## PURASTART kompletní set



**PURASTART \***. Set pro hobby čištění (skleník, malý domek). Dosah 9 m. Závislý na tlaku z vodovodu.

**Váha: 42,0 kg**

**Součásti setu:** PURAQLEEN 25 l filtrační lahve vč. směsi a speciální hlavy se zabudovaným měřákem vodivosti, vozík, single hadička (25 m). Teleskop CARBONPOLE 900 cm (6 sekce), držák tyče, adaptér tyč/kartáč, držák kartáče vario a kartáč bílý 40cm

Kód	CZK
70043	45 712



## QLEEN DISY Elektro kompletní set SOLAR



**QLEEN DISY Electro \***. Kompletní set pro mytí solárních parků - bez baterií, nutno připojit na 220V, vlastní čerpadlo, možnost přísávání.

**Váha: 65,0 kg**

**Včetně elektromagnetických uzávěrů**

**Součásti setu:** Stroj PuraQLEEN DISY Elektro včetně filtrační lahve, dálkového ovládní, připojení pro ROTAQLEEN, bubnu pro hadici. 3x TITANPOLE 163 cm Ø42 G4, adaptér tyč/kartáč, držák kartáče VARIO, kartáč červený 60 cm.

Kód	CZK
70048	107 987



## QLEEN DISY Elektro kompletní set FACADE



**QLEEN DISY Electro \***. Kompletní set pro mytí fasád a oken - bez baterií, nutno připojit na 220V, vlastní čerpadlo, možnost přísávání.

**Váha: 78,0 kg,**

**Bez elektromagnetických uzávěrů (lze dokoupit)**


**Součásti setu:** Stroj PuraQLEEN DISY Elektro včetně filtrační lahve, dálkového ovládní, připojení pro ROTAQLEEN, bubnu pro hadici. 5x CARBONPOLE 160 cm, 3x TITANPOLE 163 cm, 1x TITANPOLE 80 cm - všechny Ø42 mm G4. Držák tyčí, adaptér tyč/kartáč, držák kartáče VARIO, kartáč bílý 40cm, taška na tyče.

Kód	CZK
70040	174 847




\* (Pouze dostupné jako kompletní set, není možno oddělovat příslušenství)


## QLEEN PROFI I kompletní set

	<p><b>BESTSELLER! QLEEN PROFI I *</b>. Kompletní set pro mytí ve výškách. Plně nezávislý na tlaku z vodovodu a elektrické přípojce (vlastní baterie, vlastní čerpadlo). Nejlepší výběr pro komerční službu.</p> <p><b>Váha: 131,0 kg,</b></p> <p><b>Součásti setu:</b> Stroj PuraQLEEN PROFI I včetně filtrační lahve, dálkového ovládní, připojení pro ROTAQLEEN, baterií a nabíječky. 5x CARBONPOLE 160 cm, 3x TITANPOLE 163 cm, 1x TITANPOLE 80 cm - všechny Ø42 mm G4. Držák tyčí, adaptér tyč/kartáč, držák kartáče VARIO, kartáč bílý 40cm, taška na tyče.</p>	Kód	CZK
		70042	228 350


## PURASTART

	<p>Základní stanice pro hobby použití. PURAQLEEN inside.</p> <p><b>Váha: 45,0 kg</b></p> <p><b>Rozměry: 38 x 38 x 110 cm (D x Š x V)</b></p> <p><b>Součásti setu:</b> PURAQLEEN 25 l filtrační lahve vč. směsi a speciální hlavy se zabudovaným měřákem vodivosti, vozík, single hadička (25 m)</p>	Kód	CZK
		17042	26 314


## PURASTART Mini

	<p>Mini stanice pro hobby použití. PURAQLEEN inside.</p> <p><b>Váha: 15 kg,</b></p> <p><b>Rozměry: 21 x 21 x 55 cm (D x Š x V)</b></p> <p><b>Součásti setu:</b> PURAQLEEN 12,5 l filtrační lahve vč. směsi a speciální hlavy se zabudovaným měřákem vodivosti, držák.</p>	Kód	CZK
		17041	345


## Set hadic (pro PURASTART Mini)

	<p>Hadice pro PURASTART Mini vč. příslušenství</p> <p><b>Součásti setu:</b> Single hadička, 9 mm průměr, délka 12.5 m, adaptéry</p>	Délka	Kód	CZK
		1250 cm	72643	9 142

## Hliníkový kloub (pro PURASTART/ PURASTART Mini)

	<p>Hliníkový kloub pro použití s tyčemi HYBRIDPOLE a CARBONPOLE (strana 8).</p> <p><b>Materiál: Hliník</b></p>	Kód	CZK
		72649	914

## Adaptér QLEEN &gt; LEWI

	<p>Pomocí tohoto adaptéru můžete na své Titanové a Carbonové tyče připojit i jakékoli příslušenství LEWI (držáky náradí, škrabky,...)</p>	Kód	CZK
		92502	690

\* (Pouze dostupné jako kompletní set, není možno oddělovat příslušenství)

## QLEEN DISY



Základní verze bez elektroniky, pouze tělo včetně filtrační patry. Bez hadičky.

Plně závislá na tlaku na vstupu, pracuje do výšky až 15m

Váha: 55 kg,  
Rozměry: 66 x 66 x 110 cm (D x Š x V)

Kód	CZK
70038	55 676

## Upgrade "Plus" pro QLEEN DISY



Obsahuje: duo hadička, 10 mm průměr, délka 40 m, včetně injektoru a příslušenství nutného pro instalaci na stroj

**Materiál: PUR, modrý / černý**

Délka	Kód	CZK
4000 cm	72639	13 303

## QLEEN DISY Elektro



Pokročilá verze s elektronikou, závislá na napojení na elektrický proud 220V.

Pracuje do výšky až 21 metrů, umožňuje připojit 24 V ROTAQLEEN.

Váha: 60 kg,  
Rozměry: 66 x 66 x 110 cm (D x Š x V)

Kód	CZK
70039	92 591

## Upgrade "Plus" pro QLEEN DISY 220V



Obsahuje: duo hadička, 10 mm průměr, délka 40 m, včetně čerpadla a příslušenství nutného pro instalaci na stroj - umožňuje precizní a komfortní dávkování chemie.

**Materiál: PUR, modrý / černý**

Délka	Kód	CZK
4000 cm	72640	18 258

## Hadice SINGLE



SINGLE hadice

- 50 m, Ø 8 mm
- 50 m, Ø 10 mm

**Materiál: PUR**

Kód	CZK
1. 72513	4 799
2. 72515	4 799

## Úchyt hadice pro DISY



Neodnímatelný, pro trvalou instalaci. Včetně příslušenství nutného pro instalaci na stroj DISY.

**Materiál: Ocelové pláty, pískováno**

Kód	CZK
72637	1 049

## Buben pro hadice univerzální




Odnímatelný, včetně příslušenství nutného pro instalaci na stroj DISY.


**Materiál: PC, zpevněné skelné vlákno, nerez**

Kód	CZK
72638	10 176


## QLEEN PROFÍ I

	<p>BESTSELLER! Vlastní čerpadlo i baterie, plně nezávislá na tlaku/el.připojce.</p> <p>Pracuje do výšky až 21 metrů, umožňuje připojit 24 V ROTAQLEEN. Automatická kontrola stavu filtrační náplně.</p> <p>Váha: 120 kg, Rozměry: 117 x 48 x 105 cm (D x Š x V)</p>	Kód	CZK
		70013	171 985


## Náhradní patrona pro PROFÍ I

	<p>Náhradní patrona 25l včetně regenerované směsi. Hlava patrony je rozdílná od hlav u systému PROFÍ I</p> <p>příslušenství není v ceně, pouze komplet patrona</p>	Litrů	Kód	CZK
		25	72642	12 323


## Přímé napojení na 220V pro stroj PROFÍ I

	<p>Možnost připojit stroj PROFÍ I přímo na 220V. Vhodné pro ty, kteří nechtějí plýtvat baterií při čištění budov a dostupnosti elektrické infrastruktury..</p>	Kód	CZK
		72653	8 878


## QLEEN PROFÍ II

	<p>Vlastní čerpadlo i baterie, plně nezávislá na tlaku/el.připojce. Může pracovat i na 220V.</p> <p>Pracuje do výšky až 21 metrů, umožňuje připojit 24 V ROTAQLEEN. Automatická kontrola stavu filtrační náplně.</p> <p>Váha: 140 kg, Rozměry: 115 x 73 x 110 cm(D x Š x V)</p>	Kód	CZK
		70037	213 882

## Náhradní patrona pro PROFÍ II a DISY 220V

	<p>Náhradní patrona 25l včetně regenerované směsi. Hlava patrony je rozdílná od hlav u systému PROFÍ I</p> <p>příslušenství není v ceně, pouze komplet patrona</p>	Litrů	Kód	CZK
		25	72641	10 680

## Filtrační granulát - pryskyřice

	<p>Filtrační pryskyřice pro systémy QLEEN 25 l ne 12.5 l</p>	Litrů	Kód	CZK
		25 l (neu)	72502	4 028
		12,5 l (neu)	72503	2 014

## QLEEN AUTARK 400 instalační kit QLEEN



Profi systém pro zabudování do přívěsu.  
Pracuje až do 21m výšky, možnost připojení ROTAQLEEN.

Váha: 275 kg  
Rozměry: 163 x 120 x 106 cm (D x Š x V)

	Kód	CZK
single	70035	230 365

## QLEEN AUTARK



Obsahuje: přívěsný vozík s jednou nápravou a veškerým vybavením - brzdy, světla, ruční brzda, vše podle standartu EU

	Kód	CZK
1-axle	70033	149 540*
2-axle	70034	162 048*

## QLEEN AUTARK 600 instalační kit QLEEN



Profi systém pro zabudování do přívěsu.  
Pracuje až do 21m výšky, možnost připojení ROTAQLEEN.

**(2) = x 2 pro dva pracovníky**

Váha: 290 kg / 375 kg (2),  
Rozměry: 163 x 120 x 101 cm (D x Š x V)

	Kód	CZK
single	70029	236 672
double	70031	343 228

## QLEEN AUTARK 1000 instalační kit QLEEN




Profi systém pro zabudování do přívěsu. Pracuje až do 21m výšky, možnost připojení ROTAQLEEN.

**(2) = x 2 pro dva pracovníky**


Váha: 330 kg / 415 kg (2),  
Rozměry: 163 x 120 x 101 cm (D x Š x V)

	Kód	CZK
single	70030	247 961
double	70032	369 834


## Teleskop HYBRIDPOLE

	<p>Teleskopická tyč ze 4 segmentů Velmi lehká a pevná, ideální pro dlouhé pracovní dny. Pro všechny druhy příslušenství kromě rotačních kartáčů. Nelze napojit na další tyče. <b>Vhodná na FV parky!</b></p> <p><b>Materiál: Skelné vlákno, karbon</b> Váha: 1.2 kg, Délka složeného teleskopu: 158 cm</p>	Délka	Kód	CZK
		526 cm	70534	5 274


## Teleskop CARBONPOLE

	<p>Teleskopická tyč z 5 segmentů Velmi lehká a pevná, ideální pro dlouhé pracovní dny. Pro všechny druhy příslušenství kromě rotačních kartáčů. Nelze napojit na další tyče.</p> <p><b>Materiál: Karbon</b> Váha: 1,3 kg / 1,4 kg, Délka složeného teleskopu: 158 cm / 181 cm</p>	Délka	Kód	CZK
		654 cm	70535	13 197
		766 cm	70536	14 814


## Teleskop CARBONPOLE 9

	<p>Teleskopická tyč z 6 segmentů Velmi lehká a pevná, ideální pro dlouhé pracovní dny. Pro všechny druhy příslušenství <b>včetně</b> rotačních kartáčů. <b>Lze napojit na další tyče G4.</b> Celková délka 900cm.</p> <p><b>Materiál: Karbon</b> Váha: 2.7 kg, Délka složeného teleskopu: 204 cm</p>	Délka	Kód	CZK
		900 cm	70518	22 022

## Tyč CARBONPOLE

	<p>Speciální odlehčená tyč s přenosem pnutí. Klasika ve formě napojitelných tyčí. Carbonové jsou lehčí a dražší. Celková délka 160 cm.</p> <p><b>Materiál: Karbon</b> Váha: 0.59 kg</p>	Délka	Kód	CZK
		160 cm	70500	8 268

## Tyč TITANPOLE

	<p>Speciální odlehčená tyč s přenosem pnutí. Klasika ve formě napojitelných tyčí. Titanové tyče jsou těžší a levnější.</p> <p><b>Materiál: Slitina hliníku</b> Váha: 0.85 kg / 0.47 kg</p>	Délka	Kód	CZK
		163 cm	70501	3 763
		80 cm	70502	2 385



## Vozík + taška



Hýčkejte své tyče a dlouho Vám vydrží! Péče o drahé tyče se vždy vyplatí. Vozík je praktický pomocník při práci, aby se tyče neválely po zemi, kdežto taška je ideální pro jejich převozy a skladování.

Váha: 7.75 kg / 0.75 kg

	Kód	CZK
Vozík	72548	4 280
Taška	72508	1 285

## Adaptér - přechod mezi generacemi tyčí



1. Adapter G3 na G4
2. Adapter G4 na G3

**Material: Slitina hliníku**

	Kód	CZK
1.	70511	1 232
2.	70512	1 232

## Držák na tyče QLEEN G4



Pohodlnější úchyt, který navíc chrání závit a zabraňuje jeho poškození!

Váha: 0.12 kg

Délka	Kód	CZK
15 cm	72571	1 087

## Bezpečnostní kartáč - podkova červený



Průměr vlasu kartáče: 0,4 mm, délka vlasu kartáče: 30 mm.

Speciální kartáč uchycený na tyč. Zabraňuje kontaktu tyče s čištěným povrchem. Rozměr volte podle průměru používané tyče.

**Materiál: PE, PBT, červený**

Ø	Kód	CZK
50 mm	72039	1087
42 mm	72040	1087

## Adaptér tyč &gt; kartáč pro G4



Tento adaptér potřebujete k připojení kartáčů na tyče se závitěm G4 (teleskopické tyče mají adaptér zabudovaný)

**Materiál: Aluminium**

	Kód	CZK
	72516	742

## Držák kartáče VARIO - BESTSELLER




Tento nastavitelný držák kartáče je bestsellerem mezi držáky. Jeho možnost nastavit si potřebný úhel sklonu a jednoduché přepnutí mezi horizontální/vertikální polohou z něj dělají perfektního pomocníka.

**Materiál: Aluminium**

Cena pouze za držák bez kartáče!

Kód	CZK
71037	4 850

## Speciální držák kartáče

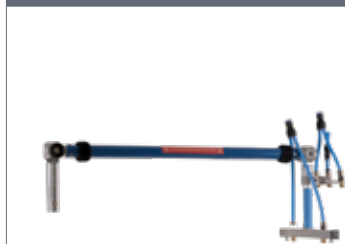


Obsahuje: Lomený držák kartáče o délce 60/160 cm, 2 klouby a 5 trysek. Klouby jsou plně nastavitelné, poloha kartáče horizontální/vertikální. Vhodný pro čištění autobusových zastávek a jiných těžko dostupných míst.

**Materiál: Aluminium**

Délka	Kód	CZK
160 cm	71039	7 221
60 cm	71040	6 917

## Kartáč bílý - na okna, univerzál

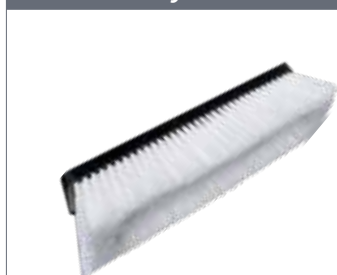

Průměr vlasu kartáče: 0,3 mm, délka vlasu kartáče: 40 mm

Vhodný pro všechny typy povrchu, nepoškodí ani sklo, ani solární panely. Bestseller!

**Materiál: PE, polyester, bílý**

Cena pouze za náhradní kartáč bez držáku!

Délka	Kód	CZK
27 cm	71000	795
40 cm	71001	1 113
60 cm	71002	1 431

## Kartáč modrý - fasádní



Průměr vlasu kartáče: 0,5 mm, délka vlasu kartáče: 40 mm

Vhodný pro čištění omítkových, plechových, hliníkových fasád. Může poškodit sklo!

**Materiál: PE, nylon, modrý**

Cena pouze za náhradní kartáč bez držáku!

Délka	Kód	CZK
27 cm	71003	795
40 cm	71004	1 113
60 cm	71005	1 431

## Kartáč červený - na solární panely



Průměr vlasu kartáče: 0,4 mm, délka vlasu kartáče: 40 mm, třepené konečky


Určený pro to nejšetrnější mytí.

**Materiál: PE, PBT, červený**

Cena pouze za náhradní kartáč bez držáku!

Délka	Kód	CZK
27 cm	71006	795
40 cm	71007	1 113
60 cm	71008	1 431

## Držák padu a mopu

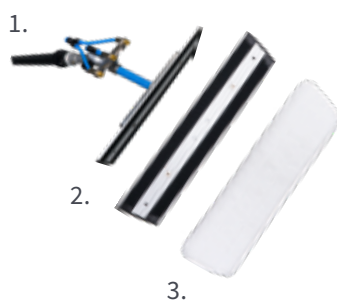

- 1. Kompletní set**  
Nastavitelný kloub perfektní pro mytí těžko dostupných ploch. Rotace 90°, nastavitelný úhel 30/60/90°. Držák mopu i padů na suchý zip je všestranným pomocníkem pro mytí hladkých ploch.  
**Materiál: Hliník**
- 2. Držák mopu a padu 41 x 8 cm**  
For pads for microfibre covers.  
**Materiál: Hliník, plast**
- 3. Mop suchý zip pro držák mopu QLEEN**  
Velká absorpční schopnost, skvěle myje. Mikrovlákno.

	Kód	CZK
1.	71027	4 571
2.	71030	1 564
3.	71031	331

## Lomený kartáč bílý



Průměr vlasu kartáče: 0,25 mm, délka vlasu kartáče: 40 mm, včetně trysek a konektorů

Délka 27 cm.

**Materiál: PE, PBT, bílý**  
Cena pouze za náhradní kartáč bez držáku!

Délka	Kód	CZK
27 cm	71041	1 246

## Speciální oknařský kartáč - okrouhlý (bílý/modrý)



Průměr vlasu kartáče: 0,3 mm/0,5 mm, délka vlasu kartáče: 20 - 50 mm

Vhodný pro čištění členitých fasád - díky rozsahu kartáče přes 260° je jednoduché s ním mýt okapy, okapničky, rohy a zákoutí.


**Materiál: PE, polyester, bílý**  
Cena pouze za náhradní kartáč bez držáku!

Varianta	Kód	CZK
bílý	71014	2 491
modrý	71015	2 491

**Opět v nabídce!**



## ROTAQLEEN Klasik (Bílý univerzální)

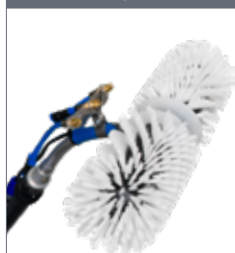

Klasická verze rotačního kartáče, kterou pohánějí 2 motory. Ideální pro silně znečištěné plochy, špatně dostupné rohy. Vysoká efektivita čištění!

Váha: 2.2 kg nebo 2.8 kg,  
Motor (12V nebo 24 V, 180 ot/min.)

Šíře	Kód	CZK
40 cm	72000	26 898
60 cm	72001	29 945

## ROTAQLEEN Klasik (Modrý na fasády)




Klasická verze rotačního kartáče, kterou pohánějí 2 motory. Ideální pro silně znečištěné plochy, špatně dostupné rohy. Vysoká efektivita čištění!

Váha: 2.2 kg nebo 2.8 kg,  
Motor (12V nebo 24 V, 180 ot/min.)

Šíře	Kód	CZK
40 cm	72002	26 898
60 cm	72003	29 945

## ROTAQLEEN Klasik (Červený na solární panely)

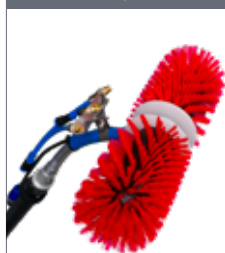

Klasická verze rotačního kartáče, kterou pohánějí 2 motory. Ideální pro silně znečištěné plochy, špatně dostupné rohy. Vysoká efektivita čištění!

Váha: 2.2 kg nebo 2.8 kg,  
Motor (12V nebo 24 V, 180 ot/min.)

Šíře	Kód	CZK
40 cm	72004	26 898
60 cm	72005	29 945

## ROTAQLEEN Klasik náhradní hlavice set (Bílý)




Obsahuje: 2 náhradní hlavice - pravá a levá dané šířky. Průměr vlasu 0,3 mm - na sklo

**Materiál: PE, PBT, bílý**

Šíře	Kód	CZK
40 cm	72006	3 008
60 cm	72012	5 976

## ROTAQLEEN Klasik náhradní hlavice set (Modrý)

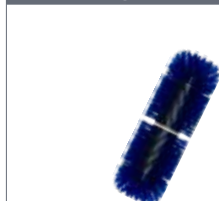

Obsahuje: 2 náhradní hlavice - pravá a levá dané šířky. Průměr vlasu 0,5 mm - na omítky, plechy, hliník

**Materiál: PE, PBT, modrý**

Šíře	Kód	CZK
40 cm	72008	3 008
60 cm	72014	5 976

## ROTAQLEEN Klasik náhradní hlavice set (Červený)




Obsahuje: 2 náhradní hlavice - pravá a levá dané šířky. Průměr vlasu 0,4 mm - na solární panely


**Materiál: PE, PBT, červený**

Šíře	Kód	CZK
40 cm	72010	3 008
60 cm	72016	5 976


## Externí zdroj energie pro ROTAQLEEN

	Obsahuje: ovládací skříň včetně dálkového ovládání a přípojových kabelů. Varianty pro zapojení do 230V zásuvky, či připojení na starý 12V systém nebo sólo baterii 12V.  Umožňuje použít ROTAQLEEN i se stanicemi, které nemají vlastní zdroj energie.		Kód	CZK
		230V/24V	<b>72078</b>	20 352
		12V/24V	<b>72032</b>	16 496


## ROTAQLEEN Vario (Bílý)

	Díky externímu motoru, který je chlazen průtokem vody použité pro čištění, kartáči šíře 50 nebo 70cm a elektrickému pohonu je tento kartáč nejefektivnější variantou pro čištění horizontálních, nakloněných a nebo nízkopoložených ploch. Typ vhodný především na prosklené plochy jako jsou světlíky, horizontální/nakloněné fasády.  Váha: 6.2 / 7 kg, Motor (24 V, 195 Ot/min.)	Šíře	Kód	CZK
		75 cm	<b>72019</b>	67 310
		50 cm	<b>72021</b>	65 694

## ROTAQLEEN Vario (Červený)

	Díky externímu motoru, který je chlazen průtokem vody použité pro čištění, kartáči šíře 50 nebo 70cm a elektrickému pohonu je tento kartáč nejefektivnější variantou pro čištění horizontálních, nakloněných a nebo nízkopoložených ploch. Typ vhodný především pro čištění rozlehlých FV a solárních elektráren.  Váha: 6.2 / 7 kg, Motor (24 V, 195 Ot/min.)	Šíře	Kód	CZK
		75 cm	<b>72018</b>	67 310
		50 cm	<b>72020</b>	65 694


## ROTAQLEEN Vario (Modrý)

	Perfektní pro čištění omýtek, plechů a hliníku! Díky externímu motoru, který je chlazen průtokem vody použité pro čištění, kartáči šíře 50 nebo 70cm a elektrickému pohonu je tento kartáč nejefektivnější variantou pro čištění horizontálních, nakloněných a nebo nízkopoložených ploch.  Váha: 6.5 kg, Motor (24 V, 195 Ot/min.)	Šíře	Kód	CZK
		50 cm	<b>72090</b>	65 694


Příklad použití adaptéru pro konkurenční systémy (kód 72587 - strana 14).




## ROTAQLEEN Vario náhradní hlavice (Bílá)

	Obsahuje: náhradní hlavici dané šířky. Průměr vlasu 0,3 mm - univerzál na okna  <b>Materiál: PE, PBT, bílý</b>	Šíře	Kód	CZK
		50 cm	72025	3 591
		75 cm	72023	5 274


## ROTAQLEEN Vario náhradní hlavice (Červená)

	Obsahuje: náhradní hlavici dané šířky. Průměr vlasu 0,4 mm - na solární panely  <b>Materiál: PE, PBT, červený</b>	Šíře	Kód	CZK
		50 cm	72024	3 591
		75 cm	72022	5 274


## ROTAQLEEN Vario náhradní hlavice (Modrá)

	Obsahuje: náhradní hlavici dané šířky. Průměr vlasu 0,5 mm - na omítky, plechy, hliník  <b>Materiál: PE, PBT, modrý</b>	Šíře	Kód	CZK
		50 cm	72026	3 591


## ROTAQLEEN adaptér pro konkurenční systémy

	Obsahuje: adaptér vhodný pro spojení ROTAQLEENU se systémem Unger (Ø 26 mm / Unger). Navýšení efektivity.  <b>Materiál: Hliník</b>		Kód	CZK
			72587	1 815

## Transportní box pro ROTAQLEEN VARIO

	Transportní box pro bezpečný a fixovaný převoz kartáče.  Rozměry 50cm: 665 x 300 x 300 mm (D x Š x V) Rozměry 75cm: 890 x 300 x 300 mm (D x Š x V)  <b>Materiál: PP</b>		Kód	CZK
		50 cm	88858	2 239
		75 cm	86729	2 239

## Transportní box pro ROTAQLEEN Klasik 40/60 cm

	Transportní box pro bezpečný a fixovaný převoz kartáče.  Rozměry: 640 x 430 x 155 mm (D x Š x V)  <b>Materiál: PP</b>		Kód	CZK
			86728	2 067

## Kompletní set



Kompletní set pro zvládnutí všech níže zmíněných druhů žaluzií. Včetně kloubového držáku a systému trysek.

**Materiál: Aluminium. Polyester, černý**

	Kód	CZK
Set	71500	19 053



## Držák kartáčů a kartáče 85mm 5x



Ideální pro rozpětí lamel 80mm. Jednoduché ovládání, až o 50% rychlejší, než klasické způsoby mytí žaluzií.

**Materiál: Aluminium. Polyester, černý**

	Kód	CZK
komplet	71503	3 419
jednotlivě	71504	384

## Držák kartáčů a kartáče 75mm 6x




Ideální pro rozpětí lamel 70mm. Jednoduché ovládání, až o 50% rychlejší, než klasické způsoby mytí žaluzií.

**Materiál: Aluminium. Polyester, černý**

	Kód	CZK
komplet	71505	3 604
jednotlivě	71506	384

## Držák kartáčů a kartáče 65mm 6x

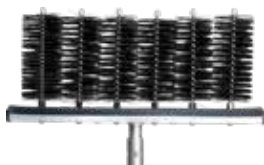

Ideální pro rozpětí lamel 60mm. Jednoduché ovládání, až o 50% rychlejší, než klasické způsoby mytí žaluzií.

**Materiál: Aluminium. Polyester, černý**

	Kód	CZK
komplet	71507	3 604
jednotlivě	71508	384

## Držák kartáčů a kartáče 55mm 8x



Ideální pro rozpětí lamel 50mm nebo 100mm. Jednoduché ovládání, až o 50% rychlejší, než klasické způsoby mytí žaluzií.

**Materiál: Aluminium. Polyester, černý**

	Kód	CZK
komplet	71509	4 479
jednotlivě	71510	384

## Držadlo pro kartáč na žaluzie




Držák včetně kloubu VARIO umožňující naklonění dle potřeby + horizontální a vertikální polohu


**Materiál: Aluminium. Polyester, černý**

	Kód	CZK
Set	71502	6 493


## Na filtrační láhve

	1. Set pro uvolnění hlavic filtračních lahví pro PuraQLEEN I a DISY 2. Otvírák - násada pro povolení víčka lahve (není pro filtrační hlavu)	Kód	CZK	
		1.	72582	1 060
		2.	72581	517


## Plachta

	Plachta pro přikrytí QLEEN PROFI I	Kód	CZK	
			72509	2 001


## Hadice SINGLE

	SINGLE hadice 1. 50 m, Ø 8 mm 2. 50 m, Ø 10 mm  <b>Materiál: PUR</b>	Kód	CZK	
		1.	72513	4 797
		2.	72515	4 797


## Hadice DUO

	DUO hadice - modrá a černá barva 1. 50 m, Ø 8 mm - pro QLEEN PROFI do roku 2014 2. 50 m, Ø 10 mm - pro QLEEN PROFI od roku 2014 3. 40 m, Ø 10 mm - pro QLEEN DISY  <b>Materiál: PUR</b>	Kód	CZK	
		1.	72512	6 002
		2.	72514	6 334
		3.	72595	5 115

## Tělo filtrační láhve

	1. PURAQLEEN filtrační láhev 25l bez filtrační hlavy, včetně víčka 2. PURAQLEEN filtrační láhev 12,5l bez filtrační hlavy, včetně víčka 3. Patka filtrační láhve 4. Zátka pro filtrační láhev	Kód	CZK	
		1.	72504	4 439
		2.	72505	3 419
		3.	72506	557
		4.	72507	384

## Aretační šrouby

	1. Aretační šroub pro G3, Ø 50 mm 2. Aretační šroub pro G4, Ø 50 mm 3. Aretační šroub pro G4, Ø 42 mm	Kód	CZK	
		1.	72518	69
		2.	72519	69
		3.	72520	69



## Spojky

<p>1./4. 2./5. 3./6./7.</p>	1. Spojka s uzávěrem Ø 8 mm (*plast verze 490 CZK) 2. Spojka jednoduchá Ø 8 mm 3. Rozdvojka Y Ø 8 mm 4. Spojka s uzávěrem Ø 10 mm (*plast verze 550 CZK) 5. Spojka jednoduchá Ø 10 mm 6. Rozdvojka Y Ø 10 mm 7. Rozdvojka Y Ø 10 mm na 2x Ø 8 mm		Kód	CZK
		1.	72521	504
		2.	72522	70
		3.	72523	155
		4.	72524	795
		5.	72525	80
		6.	72526	160
		7.	72527	160

## Držák trysek

	Držák trysek pro držák kartáče VARIO a pro kartáče ROTAQLEEN Classic		Kód	CZK
			72547	808

## Trysky pro držák trysek

	1. Tryska 0.4 mm vč. spojky pro hadici 2. Tryska 0.6 mm vč. spojky pro hadici 3. Tryska 0.8 mm vč. spojky pro hadici		Kód	CZK
		1.	72537	424
		2.	72538	424
		3.	72539	424

## Tryska a O-kroužek

	1. Tryska 0.3 mm vč O-kroužku 2. Tryska 0.4 mm vč O-kroužku 3. Tryska 0.6 mm vč O-kroužku 4. Tryska 0.8 mm vč O-kroužku		Kód	CZK
		1.	72598	292
		2.	72541	292
		3.	72540	292
		4.	72542	292


## Díly pro trysky

	1. Spojka pro trysku 1/8" - Ø 8 mm 2. Redukce pro trysku 1/8"		Kód	CZK
		1.	72549	172
		2.	72550	199


## Patka pro tyče QLEEN G4

	Gumová patka připojitelná na konec tyče. Chrání závit a zabraňuje jeho poškození!  Váha: 0.1 kg		Kód	CZK
			72602	690


## Redukce tlaku

	Vstup do 15 bar, výstup nastavitelný od 2.5 do 5 bar včetně 2 spojek GEKA Pro PROF I and DISY Electro 2. generace	Kód	CZK
		72546	2 306


## Geka spojky

	1. Geka spojka s vnějším závitem 1/2" 2. Náhradní těsnění pro geka spojku 3/4" 3. Víčko geka	Kód	CZK	
		1.	72543	151
		2.	72544	69
		3.	72545	151


## Vstup pro vodu

	1. Geko spojka vč. utažení pro hadici 1/2" 2. Náhradní těsnění pro geko spojku vč. utažení 3. Náhradní sítko pro geko spojky 4. Geko / gardena spojka bez utažení	Kód	CZK	
		1.	72551	716
		2.	72552	69
		3.	72557	69
		4.	72654	305


## Filtrační hlavy

	1. pro QLEEN PROF I a II, DISY 1. generace 2. pro QLEEN PURASTART a PURASTART MINI 3. pro QLEEN PROF II, DISY 2. generace 4. pro QLEEN Profi I	Kód	CZK	
		1.	72666	1 961
		2.	72651	5 274
		3.	72556	3 392
		4.	72555	1 961


## Dálkové ovládání

	Náhradní dálkové ovládání 1. Dálkové ovládání pro systémy od roku 2014 2. Dálkové ovládání pro systémy do roku 2013	Kód	CZK	
		1.	72554	3 604
		2.	72553	2 571


## Tester vodivosti vody

	Ruční zařízení pro kontrolu vodivosti vody	Kód	CZK
		72567	808


## Enzymatický čistič

	QLEEN Enzymatický čistič - koncentrát v prášku 1 kg Velmi široce užívaný pro čištění fasád, skla, světlolamů a žaluzií.  Skvělý pro odstranění organických nečistot, jako je mech, lišejníky a řasy.	Kód	CZK
		72529	1 842


### Baterie a nabíječka pro QLEEN PROFI a AUTARK

	1. Baterie 12 V 105 AH Gel - pro 12 V systémy 2. Baterie 12 V 50 AH Gel - pro 24 V systémy (2 ks) 3. Automatická nabíječka - pro systémy do 05/2015 vstupní napětí 110 V / 230 V 4. Automatická nabíječka - pro systémy od 05/2015 vstupní napětí 110 V / 230 V		Kód	CZK
		1.	72558	14 257
		2.	72559	6 360*
		3.	72560	12 402
		4.	72561	12 402
		* Cena za 1 kus		


### Buben vč. kabelu pro ROTAQLEEN

	včetně 50 m kabelu a konektorů pro 24V systém (pro 12V systém nabízíme redukcí)		Kód	CZK
			72565	5 115


### Buben pro hadici a skládací madlo

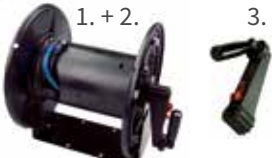	1. Buben pro hadici - T26 včetně konektorů Ø 8 mm 2. Buben pro hadici - T26 včetně konektorů Ø 10 mm 3. Náhradní madlo (skládací) pro buben		Kód	CZK
		1.	72577	8 692
		2.	72612	8 692
		3.	72570	848


### Příslušenství k čerpadlu chemie

	1. Náhradní hlava pro čerpadlo chemie 2. Páčka pro vypuštění 3. Sítko pro hadičku chemie		Kód	CZK
		1.	90030	2 372
		2.	72652	146
		3.	90003	252

### Čerpadlo, 150 PSI

	1. 24 V pro QLEEN DISY Electro, 2. generace 2. 24 V pro QLEEN PROFI II 3. 24 V pro QLEEN PROFI I 4. 12 V pro QLEEN PROFI I 5. 12 V pro QLEEN DISY Electro, 2. generace 6. 12 V pro QLEEN DISY Electro, 1. generace 7. Tlakový spínač pro Flojet Triplex		Kód	CZK
		1.	72623	7 659
		2.	72624	7 659
		3.	72625	7 659
		4.	72607	7 659
		5.	72608	7 659
		6.	72609	7 659
		7.	2091150	2 438

### Elektromagnetický ventil

	1. Elektromagnetický ventil 24 V 2. Elektromagnetický ventil 12 V3 3. Membrána pro elektromagnetický ventil		Kód	CZK
		1.	140843	2 677
		2.	146028	2 677
		3.	646998	490


## Systémové řešení pro rychlé a dokonalé čištění interiéru

Čištění prosklených ploch v interiéru bývá často náročné - časově i fyzicky. Klasické okenní pomůcky - procesumytí při použití běžného rozmýváku a stěrky je časově náročný a při použití ve větší výšce ze země za pomoci teleskopu je prakticky nemožné dosáhnout stoprocentního výsledku.

**LEWI INDOOR** je systém pro čištění prosklených ploch v interiérech. Systém pracuje s demineralizovanou vodou (můžete vytvořit ve vašem systému QLEEN). Čištění s „demi“ vodou a s high-tech mopy z mikrovlákna je velmi jednoduché a rychlé.

Čistíte i leštíte najednou. Nanesete na povrch pomocí trysky malé množství vody a díky mopu a malé vlhkosti setřete z povrchu špínu a vyleštíte ho. Díky použití demineralizované vody pak není třeba používat stěrku!

To vše zvládnete snadno a spolehlivě díky průtočným teleskopickým tyčím LEWI, které jsou osvědčeným pomocníkem mnoha profesionálů!

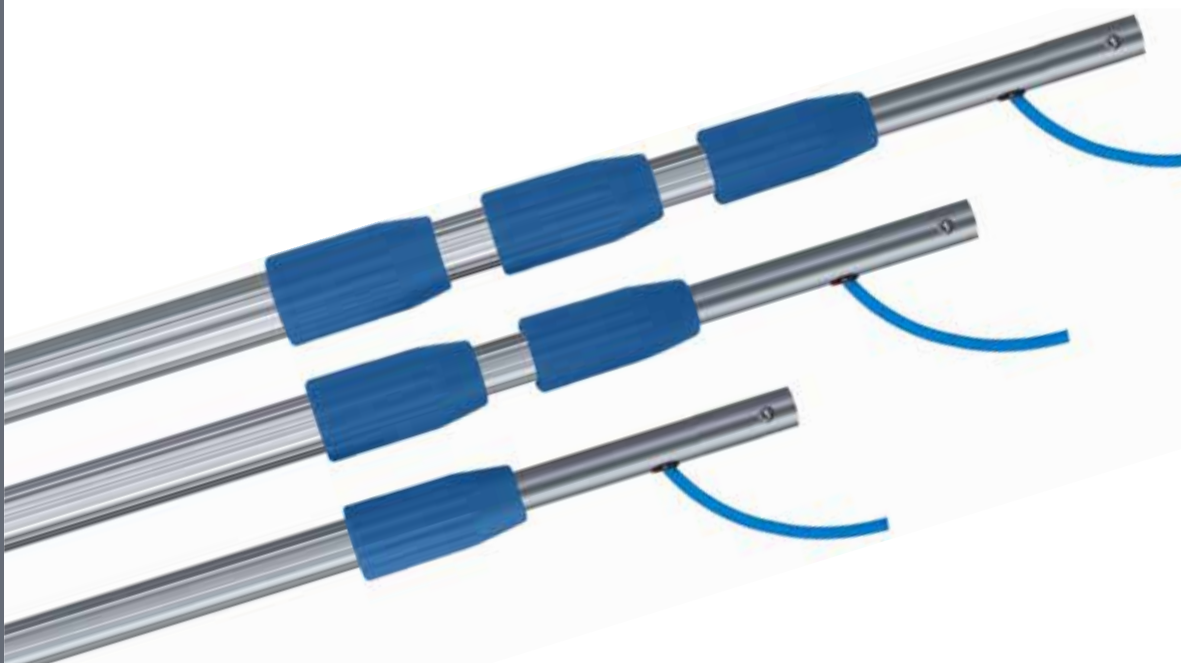

### Síla demineralizované vody

Všechny systémy QLEEN obsahují léty osvědčenou technologii filtraci vody PURAQLEEN, která z běžné vody odstraňuje veškeré nečistoty a velkou část minerálů, díky čemuž získává unikátní vlastnosti pro čištění a stává se vodou aktivní. Díky těmto vlastnostem může voda působit přímo v nečistotách na povrchu, po kterém doslova "klouže dolů" a smývá vše, co na něj nepatří.

Vyčištěné povrchy jsou po vyschnutí zcela čisté, beze šmouh. Není třeba je leštit/stěrkovat. Čistá voda nabízí chytrou, efektivní a ekologickou alternativu k tradičním způsobům čištění.



### Kompletní set




Kompletní set pro práci do výšky 250 cm

Průtočná teleskopická tyč 2x125, držák padu/moks s kloubem, nádoba na vodu s uzávěrem, filtrace včetně baterií, pouzdro na náhradní mopy včetně 5ti mopů, to vše prakticky padnoucí do přiloženého opasku.

Dosah cm	Kód	Ks	CZK
250	<b>17002</b>	1	25 975

### Průtočné tyče určené výlučně pro LEWI Indoor

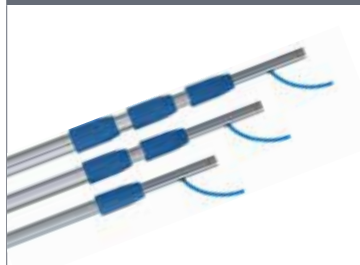

For the LEWI Indoor Cleaning System.

Osvědčená kvalita. Pevné, pružné, stabilní, bez stékající vody pro skvělý úchop!

**Materiál: hliník, plast, PE hadice**

Dosah cm	Kód	Ks	CZK
250 (2 x 125)	<b>17003</b>	1	2 487
300 (3 x 100)	<b>17004</b>	1	2 865
400 (4 x 100)	<b>17005</b>	1	3 244
600 (4 x 150)	<b>17006</b>	1	3 649
800 (4 x 200)	<b>17007</b>	1	3 999
1000 (4 x 250)	<b>17008</b>	1	4 460

### Držák padu



Pro LEWI Indoor systém.

Stabilní a odolný, snadno a rychle vyměnitelný.

**Materiál: plast**

Kód	Ks	CZK
<b>17009</b>	1	359

## Náhradní mop na suchý zip



Pro LEWI Indoor systém.

- Speciální mopy pro lehce i těžce znečištěné povrchy
- Dlouhá životnost (až 500 vyprání)
- Snadné použití

**Materiál: mikrovlákno**

Kód	Ks	CZK
17010	1	171

## Nádržka na vodu



Pro LEWI Indoor systém.

1l láhev včetně hadičky pro napojení na řídicí jednotku.

**Materiál: plast, PE hadička**

Kód	Ks	CZK
17011	1	606

## Kloubový držák



Pro LEWI Indoor systém.

Robustní a pevný, snadno upravitelný do potřebného úhlu. S tímto držákem lehce dosáhnete i do těžko přístupných míst.

**Materiál: hliník**

Kód	Ks	CZK
17012	1	704

## Držák trysky



Pro LEWI Indoor systém.

Kód	Ks	CZK
17013	1	557

## Set s tryskou



Pro LEWI Indoor systém.

Kód	Ks	CZK
17014	1	443

## Řídicí jednotka s čerpadlem




Pro LEWI Indoor systém.


Vypnutí a zapnutí stiskem jednoho tlačítka

Kód	Ks	CZK
17015	1	13 447


## Pásek

	Pro LEWI Indoor systém.	Kód	Ks	CZK
		13000	1	506


## Nabíječka

	Pro LEWI Indoor systém.	Kód	Ks	CZK
		17016	1	1 178


## Kapsa na pásek


	Na nádržku na vodu.	Kód	Ks	CZK
		17017	1	918

## Kapsa na pásek

	Na řídicí jednotku.	Kód	Ks	CZK
		17018	1	955

## Kapsa na pásek

	Na mopy.	Kód	Ks	CZK
		17019	1	1 040

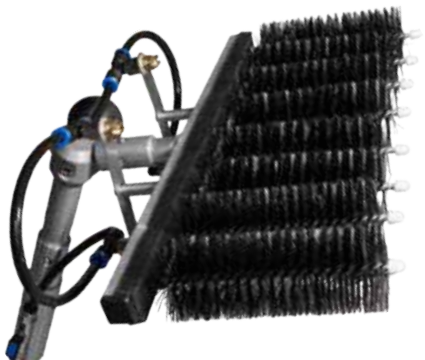





**Výhradní distributor pro ČR**  
Simply Clean s.r.o.  
Tel +420 607 865 631  
E-mail: [vott@simplyclean.cz](mailto:vott@simplyclean.cz)

Obsažené informace mohou být neaktuální. Pro aktuální nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.